

Bridge LR 12 VDC



Bridge LR es una pasarela que realiza la conversión entre el medio físico RS-485 y la red inalámbrica de largo alcance LoRa™. El equipo es completamente parametrizable mediante el software de PC adjunto, pudiendo configurar cualquier parámetro relativo al puerto de comunicación RS-485 y a la radio LoRa™.

La solución consta de una pasarela máster, conectada al máster RS-485 Modbus RTU, y tantas pasarelas esclavas como buses de comunicaciones se quiera monitorizar. En cada bus de comunicaciones podrá haber hasta 32 dispositivos finales.

La comunicación entre máster y esclavos es completamente transparente, lo que permite una instalación sencilla en la que únicamente es necesario controlar el tiempo de transmisión entre mensajes y el tiempo de timeout desde el máster de la aplicación, limitando ambos a un mínimo de 3 segundos.


El radio estándar de comunicaciones radio de **Bridge LR** es de 1 km en zona interiores y hasta 20 km en exteriores con línea de visión directa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Circuito de alimentación	
Alimentación	12 Vcc ±10%
Consumo máximo	1 W
Condiciones ambientales	
Rango de temperatura	-10 +60°C
Rango de humedad	5 95%
Características mecánicas	
Material envolvente	Plástico UL94 – V0 Autoextinguible
Grado de protección	IP30
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo)	105 x 42 x 23 mm
Peso	70 g
Montaje	Instalación mural
Altitud máxima de trabajo	2000 m
Interfaz serie	
Tipo	RS-485 dos hilos
Velocidad de transmisión	9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps configurable
Bits de datos	8
Paridad	Sin paridad / Par configurable
Bit de stop	1 / 2 configurable
Características y seguridad eléctrica	
Seguridad	CAT III 300 V según EN 61010
Protección frente al choque eléctrico	Doble aislamiento clase II
Normas	
Normativas	UNE EN 61010-1:2010, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

INSTALACIÓN

Bridge LR ha sido diseñado para montaje mural mediante adhesivo industrial.


	<p>IMPORTANTE</p> <p>Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura de cubiertas o eliminación de elementos puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONEXIONADO

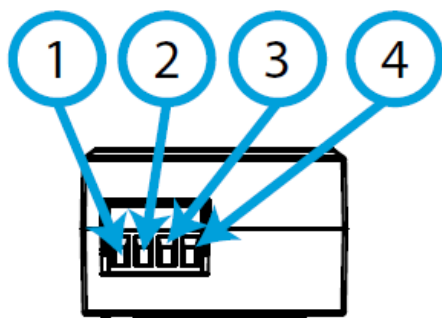

Marca	Descripción
1	12V (+), Alimentación auxiliar
2	S (-), Alimentación auxiliar
3	A+, Puerto RS-485
4	B-, Puerto RS-485

LEDS

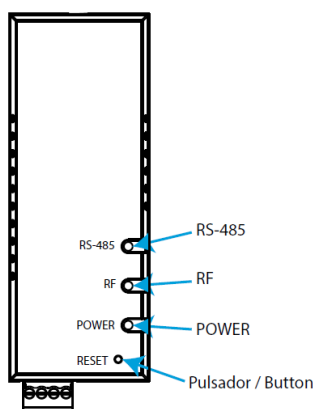

Led	Descripción
POWER	Alimentación - Actividad: Verde fijo
RF	Radiofrecuencia LoRa™ - Transmisión de datos: Rojo parpadeo lento - Recepción de datos: Verde parpadeo rápido - Silencio/tiempo de espera: Azul fijo (solo en modo Máster)
RS-485	RS-485 - Transmisión de datos: Rojo parpadeo rápido - Recepción de datos: Verde parpadeo rápido

COMUNICACIÓN RS-485

El equipo dispone de un puerto de comunicación del tipo RS-485 para la lectura y escritura de los parámetros del dispositivo. Para ello, el equipo utiliza el protocolo de comunicación Modbus/RTU.

Por defecto, está configurado con el **número de periférico 1** (en decimal) y **modo de comunicación 0, es decir, 9600 bps, 8, N, 1**. Mediante el comando de cambio de dirección podemos asignarle cualquier otra dirección (como máximo FF en hexadecimal que equivale al periférico 255).

En caso de no recordar el número de esclavo, puede recuperarse la dirección que viene por defecto (1 decimal), para ello deberá:

- Presionar durante 10 segundos el pulsador ubicado en el frontal del equipo.
- Al dejar de accionar el pulsador, todos los leds parpadearán, de esta manera el equipo volverá a recuperar de forma automática su configuración por defecto.

COMUNICACIÓN LORA™

El equipo está equipado con tecnología radio LoRa™ para redes privadas. Estos dispositivos son únicamente para redes privadas y no pueden conectarse a redes LoRaWAN. Por defecto, **Bridge LR** está configurado en **modo slave**.


La **frecuencia** para Europa es la banda libre ISM de 868 MHz, pudiendo configurar hasta 9 canales diferentes entre los 865,1 MHz (canal 0) y los 869,85 MHz (canal 9). La frecuencia por defecto es de 869,525 MHz (canal 7).

En referencia a los **modos de transmisión y recepción**, dispondremos de hasta 10 modos que permitirán seleccionar velocidades entre 300 bps y 21875 bps, pudiendo sacrificar alcance de la señal de transmisión paralelamente a aumentar la velocidad de comunicación.

Con tal de respetar la limitación espectral, según el modo de transmisión seleccionado en el máster se establecerá un tiempo de silencio en el que el equipo no podrá transmitir y será indicado con el led RF en azul fijo y devolviendo "Ocupado" por el canal serie. En la siguiente tabla se muestran las propiedades de cada modo:

Modo	Bits por segundo	Comentarios
0	292,97 bps	Máxima distancia. Mínima velocidad. Por defecto.
1	585,94 bps	-
2	976,56 bps	-
3	1171,88 bps	-
4	1953,13 bps	-
5	2148,44 bps	-
6	3515,63 bps	-
7	7031,25 bps	-
8	12500 bps	-
9	21875 bps	Mínima distancia. Máxima velocidad.

SOFTWARE PC

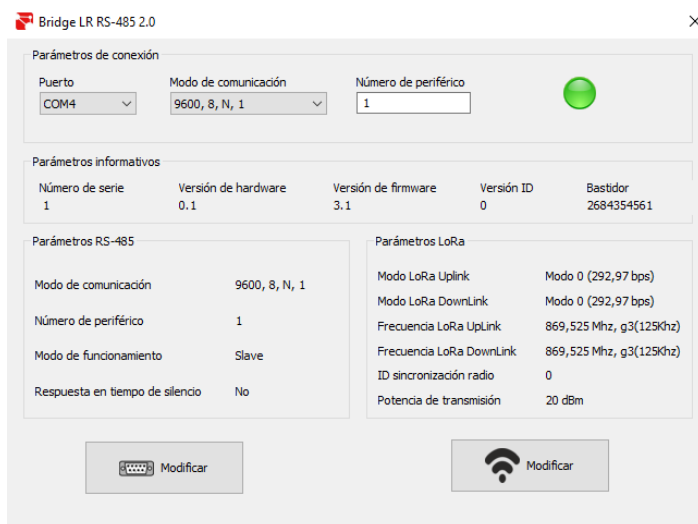

Bridge LR RS-485 2.0

Parámetros de conexión

Puerto: COM4 | Modo de comunicación: 9600, 8, N, 1 | Número de periférico: 1

Parámetros informativos

Número de serie: 1 | Versión de hardware: 0.1 | Versión de firmware: 3.1 | Versión ID: 0 | Bastidor: 2684354561

Parámetros RS-485

Modo de comunicación: 9600, 8, N, 1 | Número de periférico: 1 | Modo de funcionamiento: Slave | Respuesta en tiempo de silencio: No

Parámetros LoRa

Modo LoRa Uplink: Modo 0 (292,97 bps) | Modo LoRa DownLink: Modo 0 (292,97 bps) | Frecuencia LoRa Uplink: 869,525 Mhz, g3(125Khz) | Frecuencia LoRa DownLink: 869,525 Mhz, g3(125Khz) | ID sincronización radio: 0 | Potencia de transmisión: 20 dBm

Botones: Modificar (puerto serie), Modificar (red inalámbrica)

Para la parametrización de **Bridge LR** se utiliza el software de PC adjunto. También puede ser descargada de forma gratuita en la web www.pickdata.net.


Para proceder a la configuración, conecte el equipo a su ordenador mediante una pasarela USB RS-485 y rellene los campos de la sección *Parámetros de conexión*, seleccionando el puerto de comunicaciones que le haya otorgado el PC (visible accediendo a *Administrador de dispositivos/Puertos (COM y LPT)*), el modo de comunicación y el número de periférico.

Una vez el equipo esté comunicado con el PC podrá observar como el icono de conexión pasa al color verde, leer los parámetros informativos y los parámetros RS-485 y LoRa™ por defecto.

Para configurar los parámetros RS-485 debemos hacer clic en el botón *Modificar* con el icono del puerto serie.

Al acceder podremos configurar los parámetros *Modo de comunicación*, *Número de periférico* y *Modo*. El modo nos permitirá seleccionar si el **Bridge LR** que estamos configurando será el *Máster* de la instalación (únicamente puede haber uno por bus de comunicaciones) o *Slave* (sin límite).

Una vez realicemos los cambios oportunos, haremos clic en el botón *Aceptar* para enviarlos al dispositivo. Los cambios en los parámetros RS-485 se aplicarán automáticamente sin necesidad de actualizar los *Parámetros de conexión* para recuperar la comunicación.

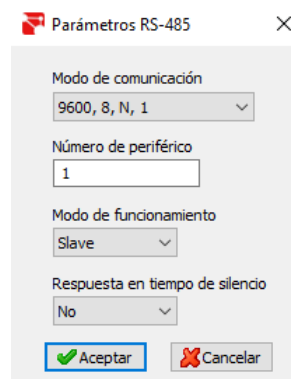

Parámetros RS-485


Modo de comunicación: 9600, 8, N, 1

Número de periférico: 1

Modo de funcionamiento: Slave

Respuesta en tiempo de silencio: No

Botones: Aceptar, Cancelar

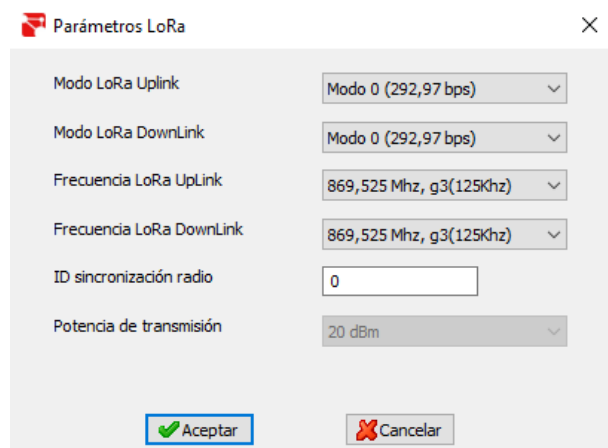

Parámetros LoRa

Modo LoRa Uplink: Modo 0 (292,97 bps)

Modo LoRa DownLink: Modo 0 (292,97 bps)

Frecuencia LoRa Uplink: 869,525 Mhz, g3(125Khz)

Frecuencia LoRa DownLink: 869,525 Mhz, g3(125Khz)

ID sincronización radio: 0

Potencia de transmisión: 20 dBm

Botones: Aceptar, Cancelar

Para configurar los parámetros LoRa™ haremos clic en el botón *Modificar* con el icono de red inalámbrica.

Al acceder podremos configurar los parámetros *Modo LoRa™ Uplink*, *Modo LoRa™ DownLink*, *Frecuencia LoRa™ Uplink*, *Frecuencia LoRa™ DownLink*, *ID gateway LoRa™*, *Potencia de transmisión* e *ID sincronización radio*.

Para una configuración básica únicamente debemos asegurarnos que la *ID sincronización radio* sea idéntica en el *Máster* y en todos los *Slaves* a comunicar. El resto de parámetros solo deben modificarse en caso de problemas en la comunicación radio.

Para una configuración avanzada visite la web de PickData.

MAPA DE MEMORIA MODBUS RTU

Magnitud	Holding Registers	Unidad	Función
Número de serie	0x00-0x03		3
Versión del software	0x04-0x05		3
ID del dispositivo	0x06		3
Versión del hardware	0x07		3
Dirección de periférico	0x0E-0x0F		3,6,16(0x10)
Comunicación RS-485	0x10-0x11	0: 9600, 8, N, 1 (Por defecto) 1: 19200, 8, N, 1 2: 38400, 8, N, 1 3: 57600, 8, N, 1 4: 115200, 8, N, 1 5: 9600, 8, E, 1 6: 19200, 8, E, 1 7: 9600, 8, N, 2 8: 19200, 8, N, 2	3,6,16(0x10)
Modo de funcionamiento	0x12-0x13	0: Slave (Por defecto) 1: Máster	3,6,16(0x10)
Tiempo de silencio (solo Máster)	0x1E-0x1F	ms	3
Modo LoRa™ recepción	0x50-0x51	0: 292,97 bps (Por defecto) 1: 585,94 bps 2: 976,56 bps 3: 1171,88 bps 4: 1953,13 bps 5: 2148,44 bps 6: 3515,63 bps 7: 7031,25 bps 8: 12500 bps 9: 21875 bps	3,6,16(0x10)
Modo LoRa™ transmisión	0x52-0x53	Mismos IDs que en recepción	3,6,16(0x10)
Frecuencia LoRa™ recepción	0x54-0x55	0: 865,1 MHz 1: 865,2 MHz 2: 865,6 MHz 3: 868,5 MHz 4: 868,3 MHz 5: 868,85 MHz 6: 868,95 MHz 7: 869,525 MHz (Por defecto) 8: 869,85 MHz	3,6,16(0x10)
Frecuencia LoRa™ transmisión	0x56-0x57	Mismos IDs que en recepción	3,6,16(0x10)
ID sincronización radio	0x58-0x59	0: Sin subred Otro: ID de la subred	3,6,16(0x10)

REFERENCIA MODELO


Modelo	Referencia	Protocolo	Comunicación
Bridge LR RS-485 12 VDC	P009	Modbus/RTU	RS-485

REFERENCIA ANTENA EXTERNA CON CABLE

En caso que sea necesario la utilización de una antena externa

Modelo	Referencia	Longitud cable	Tipo conector
Antena externa	E001	2 metros	SMA

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

	<p>PELIGRO</p> <p>Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños personales o materiales debido a una manipulación o instalación incorrecta del equipo. En particular, la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesiones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento defectuoso comporta además riesgo de incendio. Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PickData, SL se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, del dispositivo o a las especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones.

PickData, SL pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de los dispositivos y los manuales más actualizados en su página Web.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

El equipo no requiere mantenimiento.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo contactar con el servicio técnico de PickData, SL

PickData, SL - Servicio de Asistencia Técnica
Calle Innovació, 3
08232 – Viladecavalls (Barcelona), ESPAÑA
Tel: (34) 935 117 505 (España)
Email: info@pickdata.net